

倍速モード(300Mbps)で通信するには

AirStation(WZR-AMPG300NH)と無線子機(WLI-CB-AMG300N)を無線接続して、倍速モード(通信速度:300Mbps)で通信する場合は、下記の手順を行ってください。


■ Step 1 無線子機を AirStation（親機）に接続します

1. 本製品のマニュアル「らくらく！セットアップシート」を参照して、無線子機（WLI-CB-AMG300N）を AirStation（親機：WZR-AMPG300NH）に接続します。

■ Step 2 無線子機の設定を変更します

1. 「コンピュータの管理」画面を表示します。

< Windows Vista の場合 >

- ①  [スタート] メニュー内の [コンピュータ] を右クリックし、[管理] を選択します。
- ② 「続行するには、あなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックします。


< Windows XP の場合 >

[スタート] メニュー内の [マイコンピュータ] を右クリックし、[管理] を選択します。

< Windows 2000 の場合 >

デスクトップ上の [マイコンピュータ] を右クリックし、[管理] を選択します。

- 画面左の「デバイスマネージャ」をクリックし、「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 「BUFFALO WLI-CB-AMG300N Wireless LAN Adapter」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 「詳細設定」をクリックします。

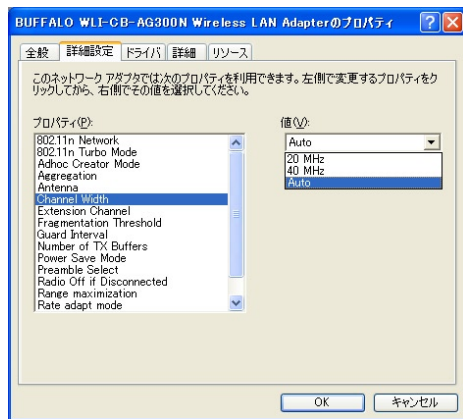

「Channel Width」を選択して値を「Auto」に設定して、[OK] をクリックします。

- パソコンを再起動します。


■ Step 3 AirStation(親機)の設定を変更します

- [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [AirStation 設定ツール] を選択します。
- 自動的に AirStation (親機) が検索されますので、検索された AirStation (親機) を選択して、[WEB 設定] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→ root (小文字)
「パスワード」欄→空欄
として、[OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されます。

- 「11n 倍速モード / 無線の基本設定をする」をクリックします。



- 設定する無線規格の「倍速モード - 帯域」を「40MHz」に変更して、[設定] をクリックします。

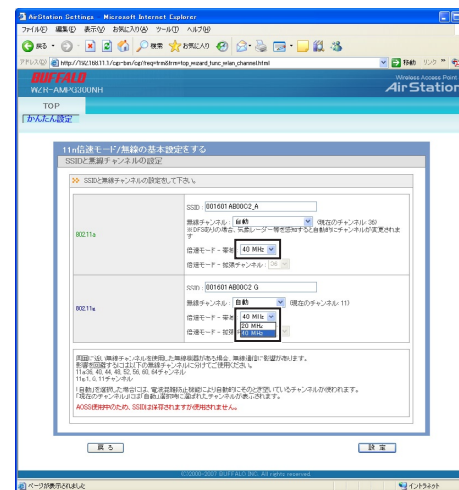

以上で設定は完了です。